



I. CÁC PHÍM CHỨC NĂNG

Xem hình bên dưới:

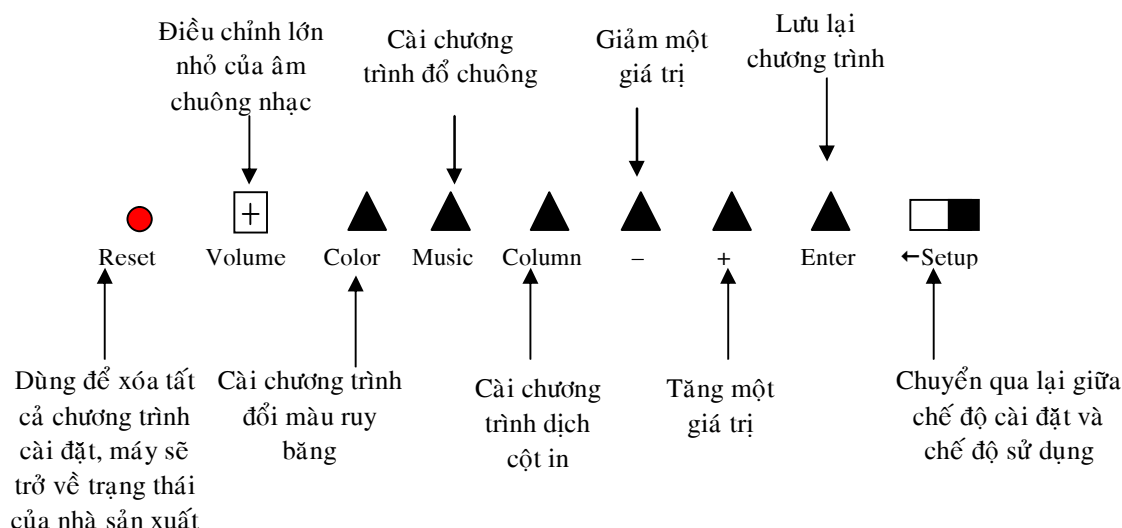

II. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH.

- Gạt nút Setup về bên trái → Chuyển sang chế độ cài đặt
- Màn hình xuất hiện (hình 1)
- Số 01 nhấp nháy

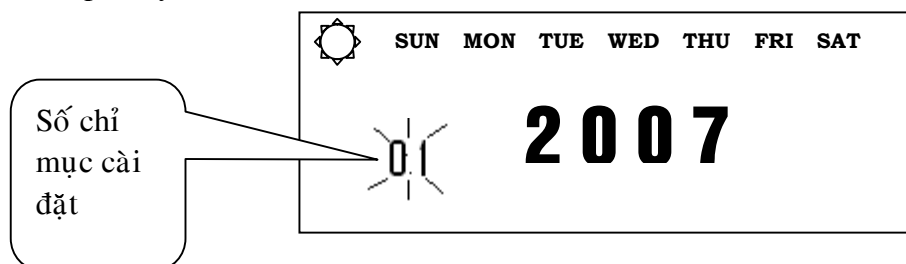


Hình 1

❖ **Nhấn nút + hoặc - sẽ tăng số số chỉ mục cài đặt (01) đang nhấp nháy với những trường hợp cài đặt như sau:**

- + 01: Cài đặt năm.
- + 02: Cài đặt tháng, ngày.
- + 03: Cài đặt giờ, phút
- + 04: Cài đặt giờ chuyển dòng in (giờ khởi đầu ngày)
- + 05: Cài đặt kiểu thẻ in
- + 06: Cài đặt ngày kết thúc để tính lương.
- + 07: Cài đặt kiểu hiển thị giờ.
- + 08: Cài đặt vị trí in (dịch lên và xuống, dịch qua trái và qua phải).
- + 09: Cài đặt giờ mùa hè.
- + 10: Cài đặt kiểu in.
- + 11: Cài đặt chức năng tự động nhận dạng mặt thẻ.


1. **Cài đặt năm:**

Khi chuyển sang chế độ cài đặt thì ta sẽ đang ở chế độ cài đặt năm, màn hình như hình 2

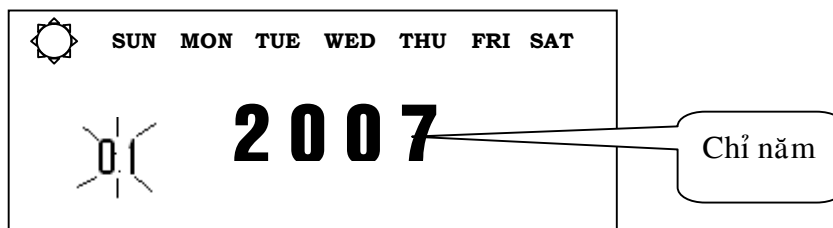

Hình 2

Nhấn nút **Enter** thì số hiển thị năm (2007) sẽ nhấp nháy, như hình 3

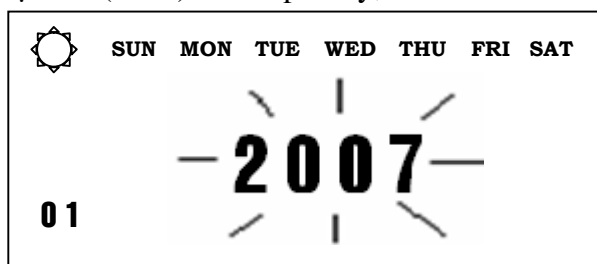


Hình 3

Nhấn nút + hoặc – để chọn năm phù hợp, nhấn nút **Enter** để lưu lại.

2. **Cài đặt tháng, ngày**


Sau khi ta lưu cài đặt năm thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài đặt tháng, ngày.

Hoặc từ máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc – để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua 02. Màn hình như sau, hình 4

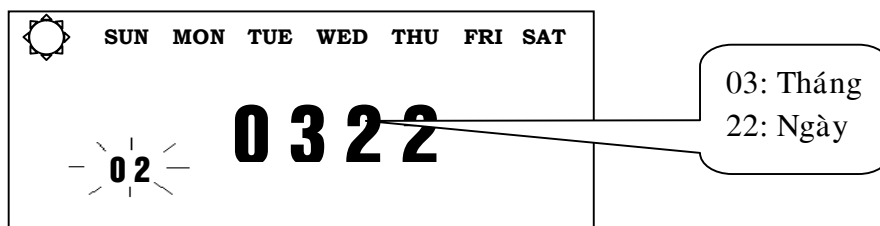


Hình 4

Nhấn nút **Enter**, màn hình như hình 5, tháng nhấp nháy.

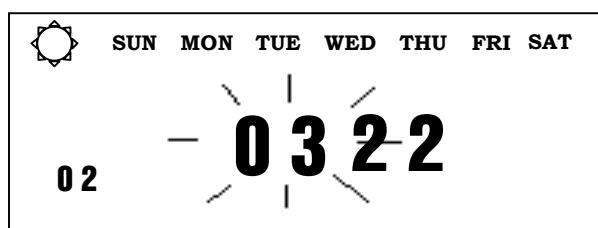

Hình 5

Nhấn nút + hoặc – để chọn tháng phù hợp, nhấn **Enter** lưu lại. Ngày sẽ nhấp nháy như hình 6

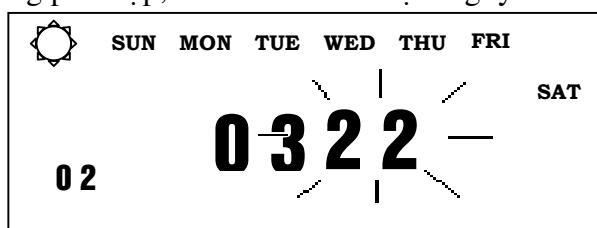


Hình 6

Nhấn nút + hoặc – để chọn ngày phù hợp, nhấn **Enter** lưu lại. Chương trình sẽ chuyển sang cài đặt giờ, phút.

3. Cài đặt giờ, phút.


Sau khi ta lưu cài đặt mục 02 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 03.

Hoặc từ máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc – để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua 03. Màn hình như sau, hình 7

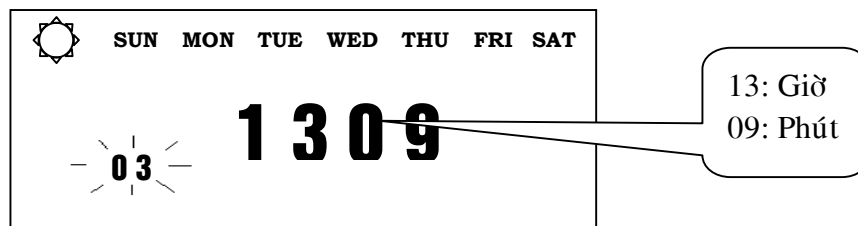


Hình 7

Nhấn nút **Enter**, màn hình như hình 8, tháng nhấp nháy.

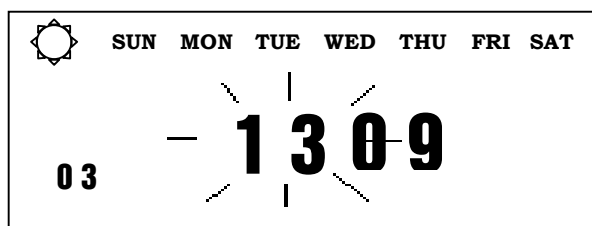

Hình 8

Nhấn nút + hoặc – để chọn giờ phù hợp, nhấn **Enter** lưu lại. Ngày sẽ nhấp nháy như hình 9

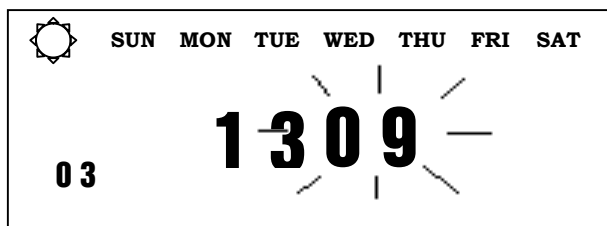


Hình 9

4. Cài đặt giờ dịch dòng (giờ khởi đầu ngày).


Sau khi ta lưu cài đặt mục 03 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 04.

Hoặc từ máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc – để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua mục 04. Màn hình như sau, hình 10

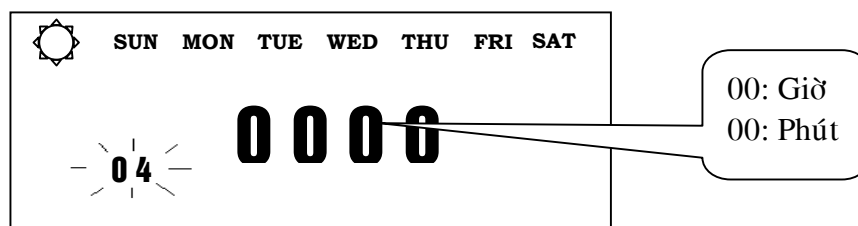


Hình 10

Nhấn nút **Enter**, màn hình như hình 11, tháng nhấp nháy.

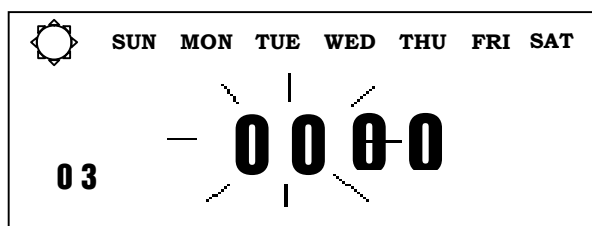

Hình 11

Nhấn nút + hoặc – để chọn giờ phù hợp, nhấn **Enter** lưu lại. Ngày sẽ nhấp nháy như hình 12

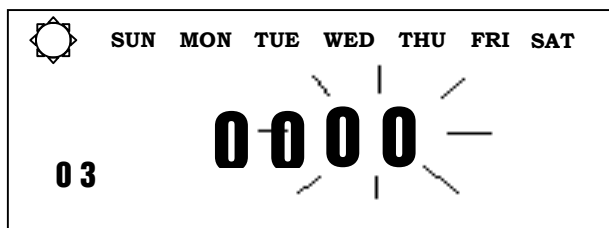


Hình 12

Thông thường ta giữ nguyên là 00:00 (tức là nửa đêm)

5. Cài đặt kiểu thẻ chấm công.


Sau khi ta lưu cài đặt mục 04 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 05.

Hoặc từ máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc – để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua 05. Màn hình như sau, hình 13

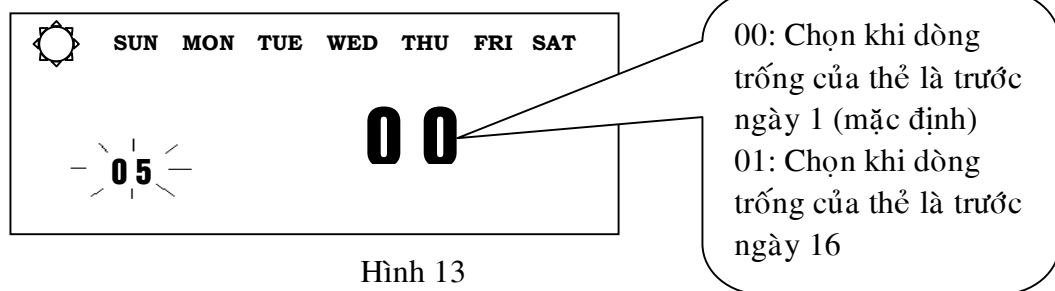

Hình 13

Nhấn nút **Enter**, màn hình như hình 14.

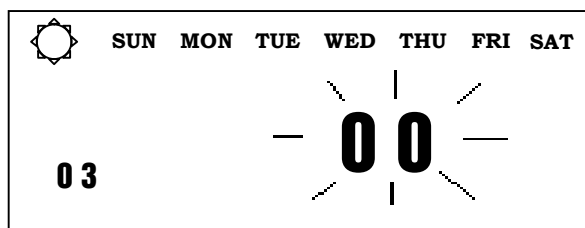


Hình 14

Nhấn nút + hoặc – để chọn 00 hoặc 01, nhấn **Enter** lưu lại. Màn hình chuyển sang mục 06.

6. Cài đặt ngày kết thúc lương.


Sau khi ta lưu cài đặt mục 05 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 06.

Hoặc từ máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc – để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua 06. Màn hình như sau, hình 15

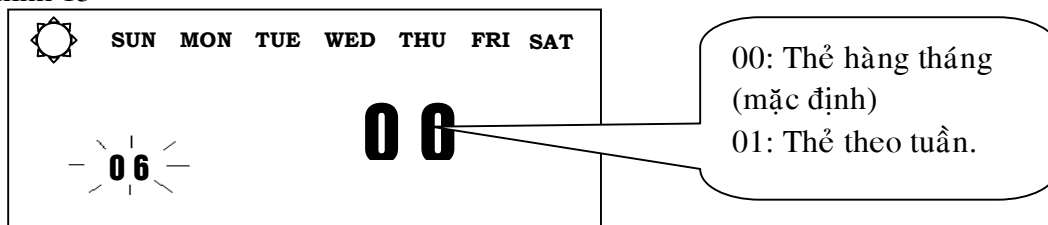

Hình 15


Nhấn nút **Enter**, màn hình như hình 16.

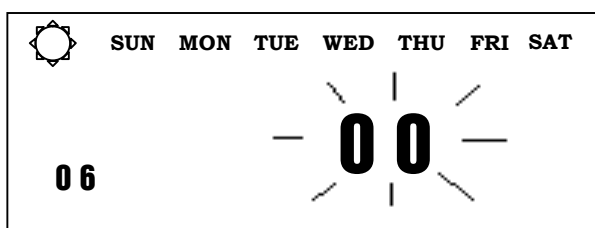

Hình 16

Nhấn nút + hoặc – để chọn 00 hoặc 01, nhấn **Enter** lưu lại.

Nếu chọn 01 thì màn hình như hình 17.

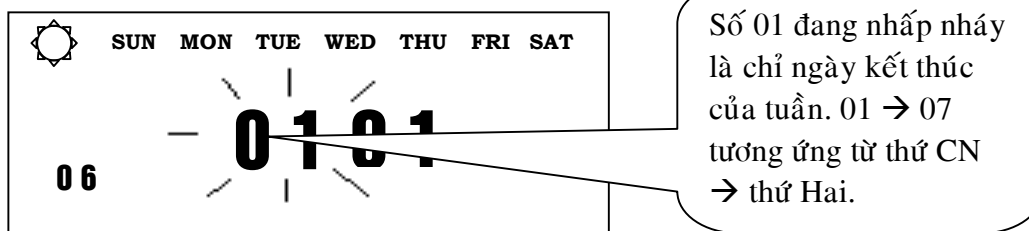


Hình 17.

Nhấn nút + hoặc – để chọn thứ như mong muốn, nhấn **Enter** để lưu lại. Màn hình chuyển sang mục 7.

7. Cài đặt kiểu hiển thị giờ.


Sau khi ta lưu cài đặt mục 06 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 07.

Hoặc từ máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc – để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua 07. Màn hình như sau, hình 18

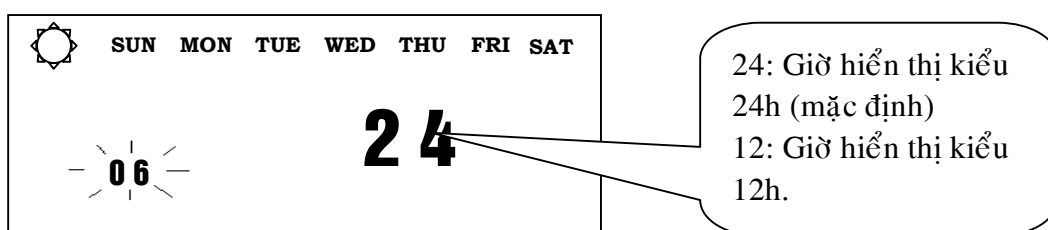

Hình 18

Nhấn nút **Enter**, màn hình như hình 19.

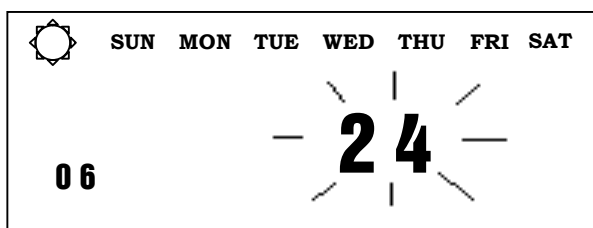


Hình 19

Nhấn nút + hoặc – để chọn 12 hoặc 24, nhấn **Enter** lưu lại.

8. Cài đặt điều chỉnh vị trí in (dịch lên và xuống, dịch qua trái và qua phải).


Sau khi ta lưu cài đặt mục 07 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 08.

Hoặc từ máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc – để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua mục 08. Màn hình như sau, hình 10

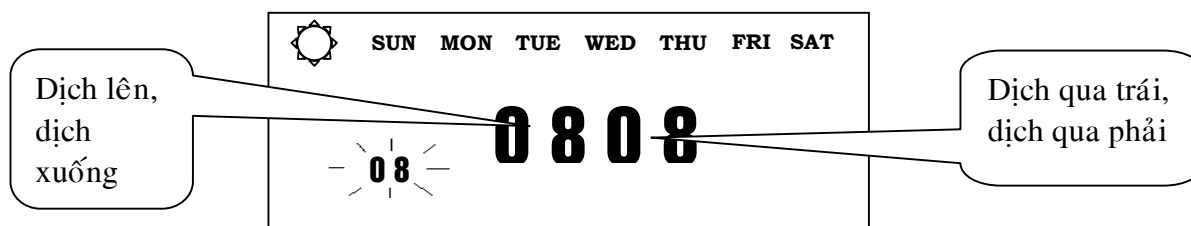


Hình 20

Nhấn nút **Enter**, màn hình như hình 11, thàng nhập nháy.

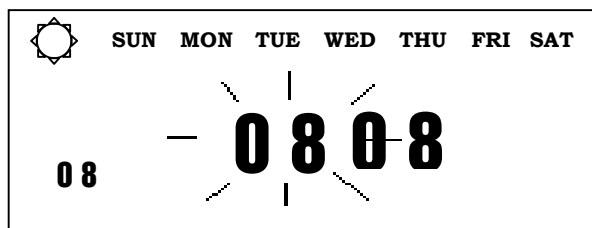

Hình 21

Nhấn nút + hoặc – để điều chỉnh vị trí in lên, xuống cho phù hợp, nhấn **Enter** lưu lại. Màn hình như hình 22

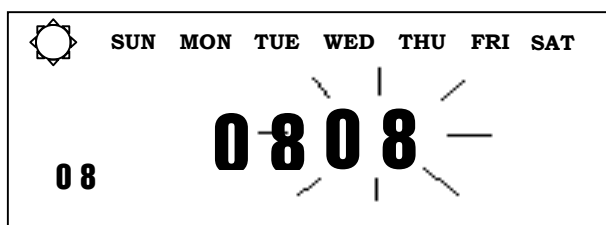

Hình 22

Nhấn nút + hoặc – để điều chỉnh vị trí in qua trái, qua phải cho phù hợp, nhấn **Enter** lưu lại. Màn hình như hình 22


9. Cài đặt giờ mùa hè

Không cài đặt mục này ở Việt Nam.

10. Cài đặt kiểu in


Sau khi ta lưu cài đặt mục 09 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 10.

Hoặc từ máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc – để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua 10. Màn hình như sau, hình 23

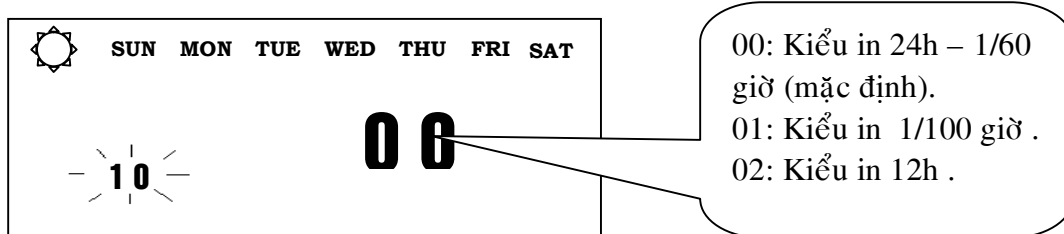

Hình 23

Nhấn nút **Enter**, màn hình như hình 24.

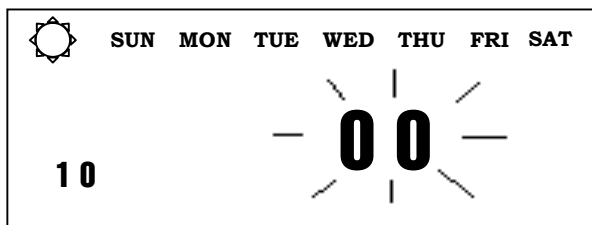


Hình 24

Nhấn nút + hoặc – để chọn 00,01 hoặc 02, nhấn **Enter** lưu lại.

11. Cài đặt tự động phân biệt mặt thẻ


Sau khi ta lưu cài đặt mục 10 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 11.

Hoặc từ máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc – để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua 11. Màn hình như sau, hình 25

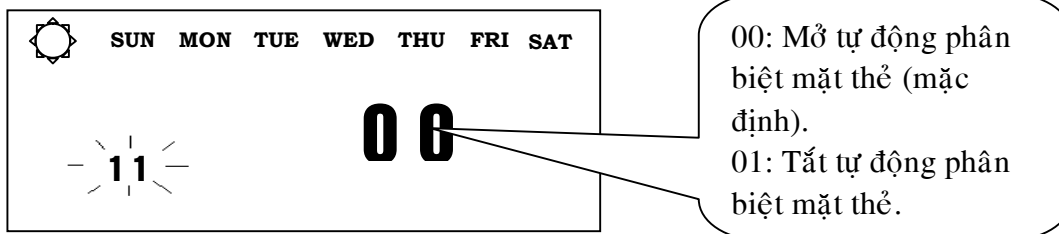

Hình 25

Nhấn nút **Enter**, màn hình như hình 26.

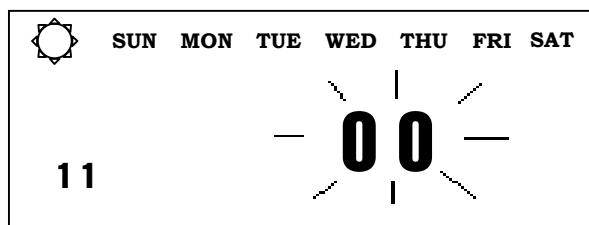


Hình 26

Nhấn nút + hoặc – để chọn 00 hoặc 01, nhấn **Enter** lưu lại.


12. Cài đặt giờ đổi máy ruy băng mực.

B1. Từ bàn phím nhấn nút **Color**, màn hình như hình 27.

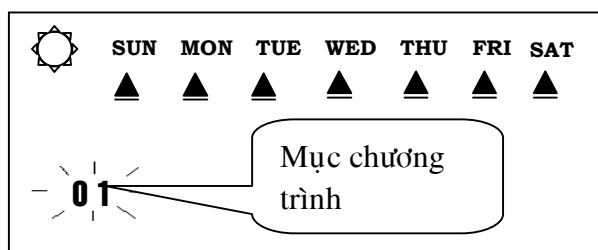


Hình 27

B2. Nhấn nút **Enter**, màn hình xuất hiện như hình 28

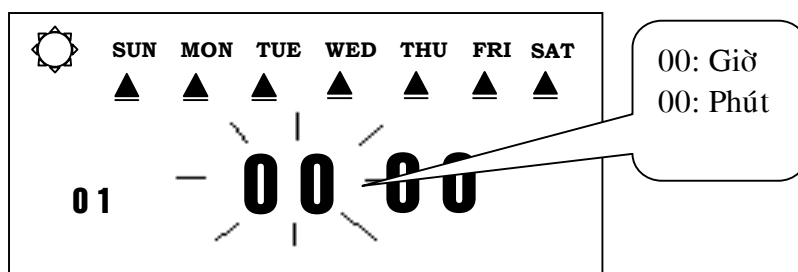


Hình 28

B3. Nhấn + hoặc – để chọn giờ cần thiết (giả sử 07 giờ), rồi nhấn **Enter** lưu lại, màn hình như hình 29

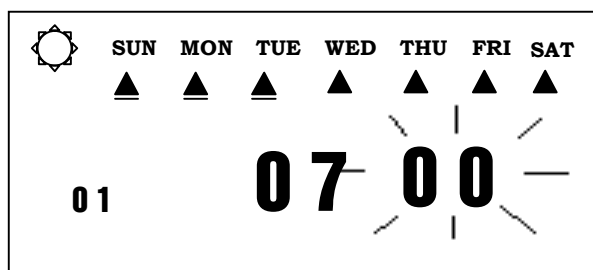


Hình 29

B4. Nhấn + hoặc – để chọn phút cần thiết (giả sử 31 phút), rồi nhấn **Enter** lưu lại, màn hình như hình 30

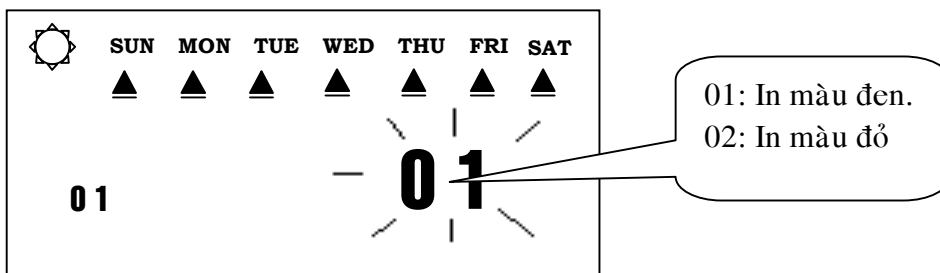

Hình 30

B5. Nhấn nút + hoặc – để chọn 01 hoặc 02 (giả sử chọn 02), nhấn **Enter** lưu lại. Màn hình như hình 31

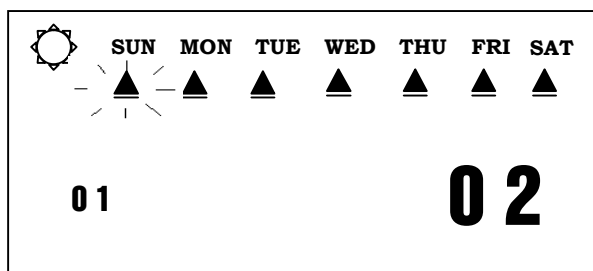

Hình 31

B6. Lúc này thứ nhấp nháy, ta nhấn nút + hoặc – để chọn thứ (thứ được chọn sẽ nhấp nháy).


Ghi chú: Nếu không chọn theo thứ thì ta nhấn **Enter** để lưu lại, và sang mục mới.

B7. Nhấn nút **Color** để không chọn thứ. Nếu chọn lại nhấn nút + hoặc –.

B8. Nhấn nút **Enter** để lưu lại. Màn hình sẽ chuyển sang mục chương trình 02,03,04..., ta thực hiện như trên.


13. Cài đặt giờ đồ chuông

B1. Từ bàn phím nhấn nút **Music**, màn hình như hình 32.

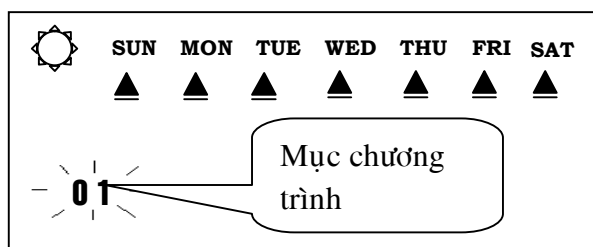


Hình 32

B2. Nhấn nút **Enter**, màn hình xuất hiện như hình 33

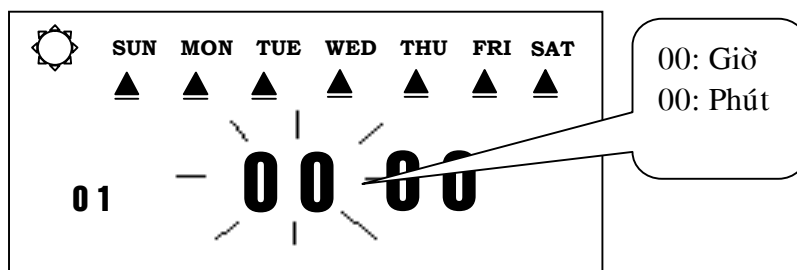


Hình 33

B3. Nhấn + hoặc – để chọn giờ cần thiết (giả sử 07 giờ), rồi nhấn **Enter** lưu lại, màn hình như hình 34

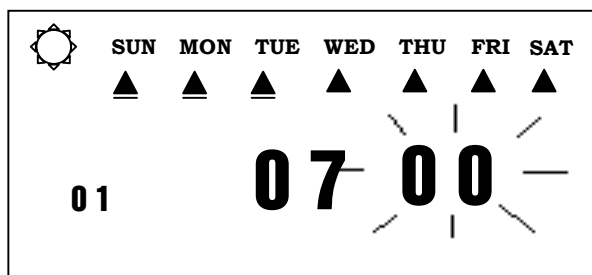


Hình 34

B4. Nhấn + hoặc - để chọn phút cần thiết (giả sử 30 giờ), rồi nhấn **Enter** lưu lại, màn hình như hình 35

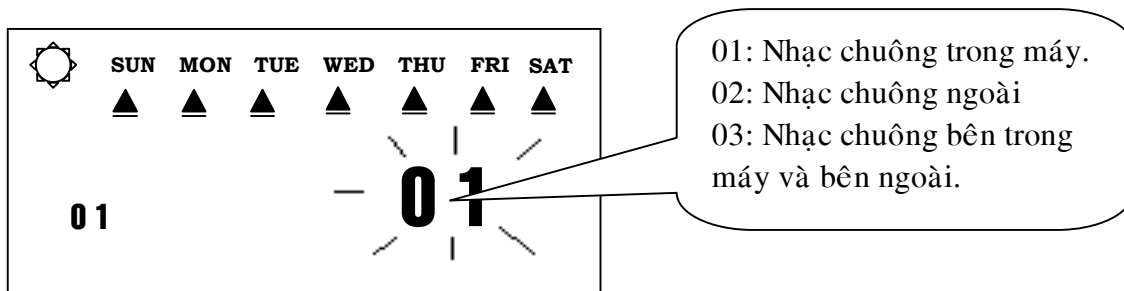

Hình 35


B5. Nhấn nút + hoặc - để chọn 01,02 hoặc 03 (giả sử chọn 01), nhấn **Enter** lưu lại. Màn hình như hình 36

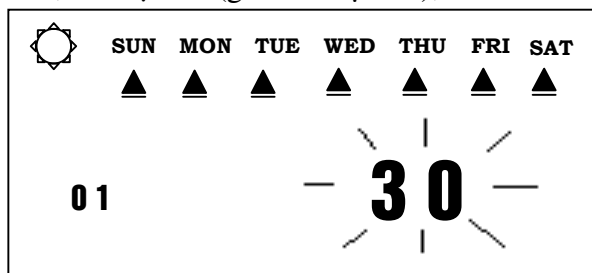

Hình 36

B6. Lúc thời lượng đổ chuông (tính bằng giây) nhấp nháy, ta nhấn nút + hoặc - để chọn thời lượng (giả sử 30 giây).

B7. Nhấn nút **Enter** để lưu lại. Màn hình sẽ như hình 37

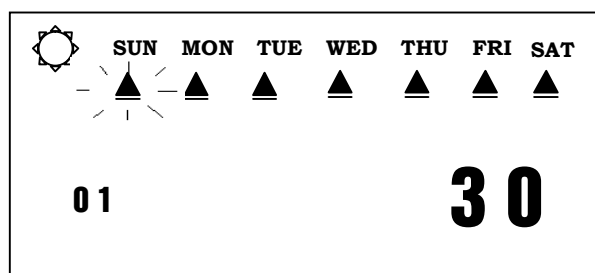

Hình 37

B8. Lúc này thứ nhấp nháy, ta nhấn nút + hoặc - để chọn thứ (thứ được chọn sẽ nhấp nháy).


B9. Nhấn nút **Music** để không chọn thứ. Nếu chọn lại nhấn nút + hoặc -.

Ghi chú: Nếu không chọn theo thứ thì ta nhấn **Enter** để lưu lại, và sang mục mới.

B10. Nhấn nút **Enter** để lưu lại. Màn hình sẽ chuyển sang mục chương trình 02,03,04..., ta thực hiện như trên.


14. Cài đặt giờ dịch cột

B1. Từ bàn phím nhấn nút **Column**, màn hình như hình 38.

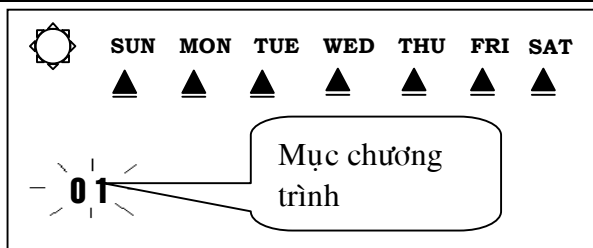


Hình 38

B2. Nhấn nút **Enter**, màn hình xuất hiện như hình 39

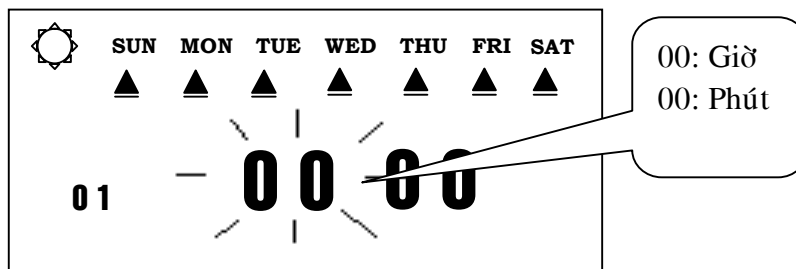


Hình 39

B3. Nhấn + hoặc - để chọn giờ cần thiết (giả sử 06 giờ), rồi nhấn **Enter** lưu lại, màn hình như hình 40

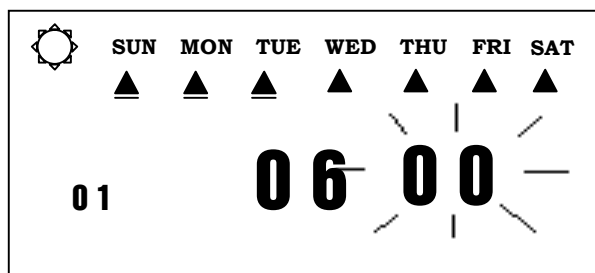


Hình 40

B4. Nhấn + hoặc - để chọn phút cần thiết (giả sử 00 giờ), rồi nhấn **Enter** lưu lại, màn hình như hình 40

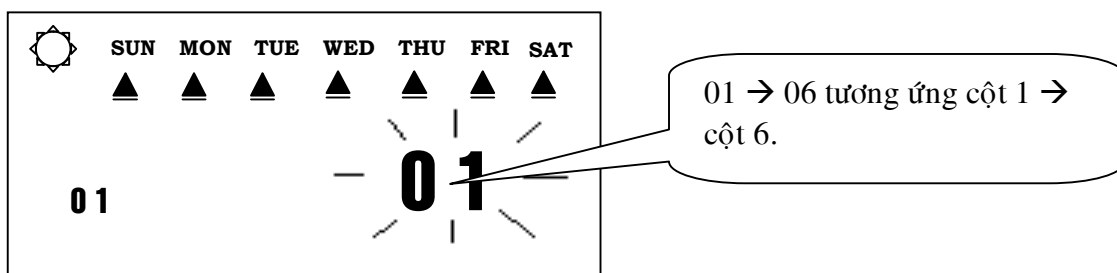

Hình 40

B5. Nhấn nút + hoặc - để chọn cột 1 (giả sử cột 1, ta chọn 01), nhấn **Enter** lưu lại. Màn hình sẽ như hình 41.

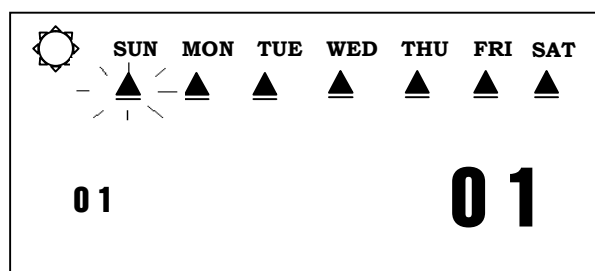

Hình 41

B6. Lúc này thứ nhấp nháy, ta nhấn nút + hoặc - để chọn thứ (thứ được chọn sẽ nhấp nháy).

B7. Nhấn nút **Column** để không chọn thứ. Nếu chọn lại nhấn nút + hoặc –.

Ghi chú: Nếu không chọn theo thứ thì ta nhấn **Enter** để lưu lại, và sang mục mới.

B8. Nhấn nút **Enter** để lưu lại. Màn hình sẽ chuyển sang mục chương trình 02,03,04..., ta thực hiện như trên.